

Il software di gestione del navigatore presente nel DNX7200 è aggiornabile, permettendo di ottenere migliorie in fatto di potenzialità e prestazioni.

Per verificare la versione software presente nel proprio DNX7200, è necessario effettuare le seguenti operazioni dalla schermata principale, premere:

- IMPOSTAZIONI
- INFO SU
- SOFTWARE

Se la versione del vostro navigatore è inferiore a quella indicata, sarà possibile effettuare l'aggiornamento, cliccare qui per visualizzare le istruzioni.

**ATTENZIONE:** questo software non è compatibile con altri navigatori, per evitare anomalie di funzionamento, utilizzare solo aggiornamenti specifici per questo navigatore.

Per utenti che dispongono dell'unità TMC GTM-10 è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica, come indicato di seguito.


Dal menù principale premere:

- IMPOSTAZIONI
- RIPRISTINA PREIMPOST.

## ISTRUZIONI

1) Scaricare l'aggiornamento, premendo sul tasto qui di lato

- 2) Selezionare:  
download  
I agree to the above terms.....  
download

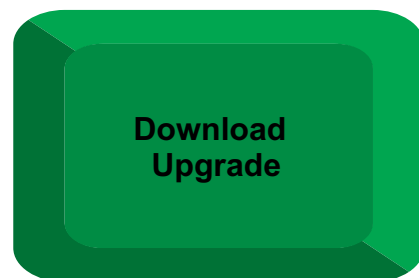

3) Scaricare il file dnx72000xxx.exe

4) Scompattare il file tramite uno specifico programma (come WinZip) per avere il file gupdate.gcd

5) Inserire una scheda SD tramite apposito adattatore nel PC, creare all'interno della scheda una cartella chiamata garmin, copiare il file gupdate.gcd all'interno della cartella.

6) Inserire la SD card nel navigatore, come indicato in figura



Slot per inserimento SD card

Tenere premuto il tasto "Eject" per più di 1 secondo.

7) Accendere il navigatore, si avrà l'aggiornamento automatico

8) Al termine dell'aggiornamento sarà possibile rimuovere l'SD card

