

Il software di gestione del navigatore presente nel DNX7240BT è aggiornabile, permettendo di ottenere migliorie in fatto di potenzialità e prestazioni.

Per verificare la versione software presente nel proprio DNX7240BT, è necessario effettuare le seguenti operazioni dalla schermata principale, premere:

- IMPOSTAZIONI
- SISTEMA
- INFO

Se la versione del vostro navigatore è inferiore a quella indicata, sarà possibile effettuare l'aggiornamento, cliccare qui per visualizzare le istruzioni.


ATTENZIONE:

questo software non è compatibile con altri navigatori, per evitare anomalie di funzionamento, utilizzare solo aggiornamenti specifici per questo navigatore.

ISTRUZIONI

1) Scaricare l'aggiornamento, premendo sul tasto qui di lato

2) Selezionare:
download
I agree to the above terms.....
download

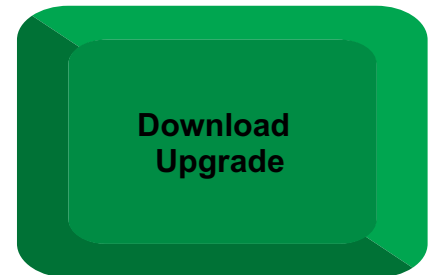

3) Scaricare il file dnx7x40 vxxx.exe

4) Scompattare il file tramite uno specifico programma (come WinZip) per avere il file gupdate.gcd

5) Creare una cartella chiamata garmin, copiare il file gupdate.gcd all'interno della cartella.

6) Masterizzare un CD-R (anche CD-RW) che dovrà contenere la cartella Garmin

7) Una volta masterizzato il disco, inserirlo nello slot del DNX.

8) Se viene visualizzato il messaggio "Disc Error" significa che l'apparecchio ha tentato di leggere il disco per la riproduzione; in questo caso è necessario portarsi sulla schermata di navigazione e seguire i messaggi sul monitor,

NON SPEGNERE L'APPARECCHIO durante l'aggiornamento.

8) Dopo alcuni minuti il disco verrà espulso automaticamente.