

Il software di gestione di questi navigatori è aggiornabile, permettendo di ottenere migliori in fatto di potenzialità e prestazioni, per questo motivo, si consiglia di effettuare l'aggiornamento più recente seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Per verificare la versione software presente nel proprio navigatore, è necessario effettuare le seguenti operazioni; dalla schermata principale premere:

- IMPOSTAZIONI
- SISTEMA
- INFO


Se la versione del vostro navigatore è inferiore a quella indicata nel sito, sarà possibile effettuare l'aggiornamento.

**ATTENZIONE:** questo software non è compatibile con navigatori di altre serie, per evitare anomalie di funzionamento, non tentare di caricare questo aggiornamento nella memoria di altri modelli di navigatori Kenwood.

## ISTRUZIONI

1) Scaricare l'aggiornamento, premendo sul tasto qui di lato

2) Selezionare:  
download  
I agree to the above terms.....  
download

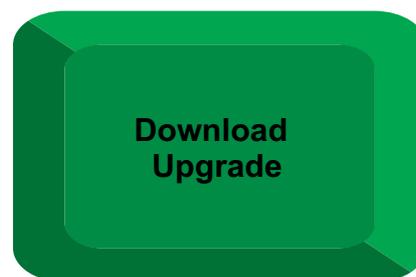

3) Scaricare il file DNX7x60\_9x60\_xxx.exe

4) Scompattare il file tramite uno specifico programma (come WinZip) per avere il file gupdate.gcd

5) Creare una cartella chiamata garmin, inserire il file gupdate.gcd all'interno della cartella, trasferire la cartella garmin su una SD card.

6) Inserire la SD card nel navigatore, come indicato in figura



Slot per inserimento SD card

Tenere premuto il tasto "Eject" per più di 1 secondo.

7) Premere di nuovo il tasto Eject per far tornare lo schermo nella posizione originale, si avrà l'aggiornamento automatico

8) Al termine dell'aggiornamento sarà possibile rimuovere l'SD card