

Il software di gestione del navigatore presente nel DNX9240BT è aggiornabile, permettendo di ottenere migliorie in fatto di potenzialità e prestazioni.

Per verificare la versione software presente nel proprio DNX9240BT, è necessario effettuare le seguenti operazioni dalla schermata principale, premere:

- IMPOSTAZIONI
- SISTEMA
- INFO


Se la versione del vostro navigatore è inferiore a quella indicata, sarà possibile effettuare l'aggiornamento, cliccare qui per visualizzare le istruzioni.

ATTENZIONE:

questo software non è compatibile con altri navigatori, per evitare anomalie di funzionamento, utilizzare solo aggiornamenti specifici per questo navigatore.

ISTRUZIONI

- 1) Scaricare l'aggiornamento, premendo sul tasto qui di lato
- 2) Selezionare:
download
I agree to the above terms.....
download

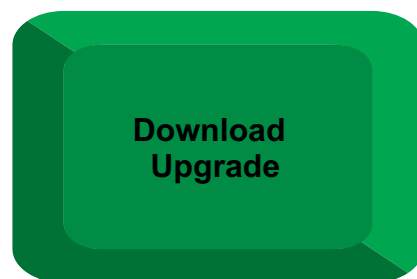

- 3) Scaricare il file dnx9x40 vxxx.exe
- 4) Scompattare il file tramite uno specifico programma (come WinZip) per avere il file gupdate.gcd
- 5) Inserire una scheda SD tramite apposito adattatore nel PC, creare all'interno della scheda una cartella chiamata garmin, copiare il file gupdate.gcd all'interno della cartella.

- 6) Inserire la SD card nel navigatore, come indicato in figura



Slot per inserimento SD card

Tenere premuto il tasto "Eject" per più di 1 secondo.

- 7) Accendere il navigatore, si avrà l'aggiornamento automatico
- 8) Al termine dell'aggiornamento sarà possibile rimuovere l'SD card