

Il software di gestione di questo navigatore è aggiornabile, permettendo di ottenere migliorie in fatto di potenzialità e prestazioni, per questo motivo, si consiglia di effettuare l'aggiornamento più recente, come da istruzioni riportate di seguito.

Per verificare la versione software presente nel proprio navigatore, è necessario effettuare le seguenti operazioni; dalla schermata principale premere:

- IMPOSTAZIONI
- SISTEMA
- INFO


Se la versione del vostro navigatore è inferiore a quella indicata in questa FAQ, sarà possibile effettuare l'aggiornamento.

**ATTENZIONE:** questo software non è compatibile con navigatori di altre serie, per evitare anomalie di funzionamento, non tentare di caricare questo aggiornamento nella memoria di altri modelli di navigatori Kenwood.

## ISTRUZIONI

1) Scaricare l'aggiornamento, premendo sul tasto qui di lato

2) Selezionare:  
download  
I agree to the above terms.....  
download

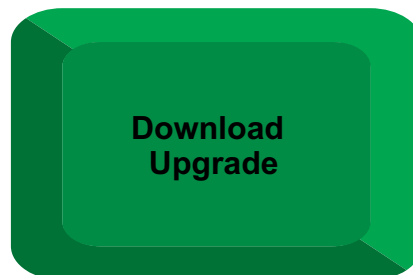

3) Scaricare il file KNAG-600seriesxxx.exe

4) Scompattare il file tramite uno specifico programma (come WinZip) per avere il file gupdate.gcd

5) Inserire una scheda SD tramite apposito adattatore nel PC, creare all'interno della scheda una cartella chiamata garmin, copiare il file gupdate.gcd all'interno della cartella.

6) Inserire la SD card nel navigatore, come indicato in figura



7) Accendere il navigatore, si avrà l'aggiornamento automatico

8) Al termine dell'operazione, rimuovere l'SD card