

KENWOOD

MONITOR CON RICEVITORE DVD

DDX6027

MANUALE DELLE ISTRUZIONI

Kenwood Corporation

SI DICHIARA CHE:

I monitor Video con Lettore DVD e Sintonizzatore AM/FM Kenwood per auto, modelli

KVT-827DVD, KVT-727DVD, KVT-627DVD, DDX8027 e DDX6027 rispondono alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995, n. 548.

Fatto ad Uithoorn il 02 maggio 2005

Kenwood Electronics Europe B.V. Amsterdamseweg 37


1422 AC Uithoorn

The Netherlands



Codici regionali del mondo

I lettori DVD possiedono un codice regionale diverso a seconda del paese o area del mondo in cui vengono posti in vendita nel modo indicato nella cartina che segue.

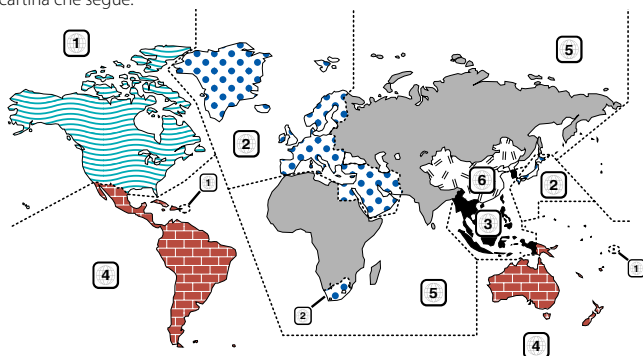

Icone sui dischi DVD

Icona	Descrizione
	Indica il codice della regione nella quale il disco può venire riprodotto.
	Numero delle lingue della funzione audio. Il numero all'interno dell'icona è appunto il numero delle lingue in cui il parlato è disponibile (massimo 8).
	Numero delle lingue della funzione dei sottotitoli. Il numero all'interno dell'icona è appunto il numero delle lingue in cui i sottotitoli sono disponibili (massimo 32).
	Numero delle angolazioni della funzione di angolazione. Il numero all'interno dell'icona è appunto il numero delle angolazioni disponibili (al massimo 9).
	Proporzioni possibili dell'immagine. "LB" ad esempio sta per "Letter Box" e "PS" per Pan/Scan, due formati diversi. Nell'esempio qui a destra, un video di proporzioni 16:9 può venire convertito in un video Letter Box.

Dischi che non possono essere riprodotti

Questo lettore non può riprodurre dischi dei seguenti tipi.

- Dischi DVD-ROM/DVD-RAM
- Dischi CDV (solo la parte audio può essere riprodotta)
- CD foto
- Dischi HQ-VCD/SVCD
- Dischi CD-G/CD-EG/CD-EXTRA (solo l'audio può essere riprodotto)
- DVD audio

Inoltre, non è possibile eseguire i dischi DVD-R/RW e DVD+R/RW se non sono registrati nel formato DVD-Video.

Restrizioni dovute a differenze fra dischi



Alcuni dischi DVD e VCD possono venire riprodotti solo in certi modi di riproduzione che cambiano a seconda della volontà dei fabbricanti del software. Alcune funzioni possono quindi funzionare in modo parziale o non funzionare affatto. In tal caso, leggere le istruzioni fornite con ciascun disco. Se un segnale indicante un'icona di inibizione viene visualizzato sullo schermo, il disco è soggetto ad alcune delle limitazioni indicate qui sopra.

Le illustrazioni contenute in questo manuale che raffigurano il display ed il pannello sono degli esempi usati per spiegare come vengono usati i controlli. Pertanto, l'indicazione sul display dell'illustrazione può essere diversa da quella effettivamente visualizzata sul display dell'apparecchio vero e proprio ed alcune illustrazioni del display possono rappresentare un evento impossibile durante l'operazione in corso.

Spiegazione delle icone utilizzate nel manuale

- Indica l'operazione dei tasti sul ricevitore.
- Indica il pulsante da sfiorare.
- Indica il tasto o l'operazione a joystick sul telecomando.
- Viene indicato il valore iniziale di ciascuna configurazione.
- Vengono fornite ulteriori informazioni o consigli per l'utilizzo.

Visualizzazione dello schermo di controllo del DVD/VCD

Riproduce un DVD/VCD usando varie funzioni.



Schermo di controllo DVD/VCD



- 24 Espelle il disco dal lettore incorporato.
- 25 Consente di richiamare il menù degli effetti sonori. (pagina 70)
- 26 Consente di richiamare il menù di configurazione. (pagina 49)
- 27 Visualizza lo schermo di selezione fonte. (pagina 47)
- 28 Avanzamento rapido o ritorno rapido.
- 29 Si ferma per la riproduzione.
Quando viene premuto due volte, la volta successiva che si esegue il disco, questo viene riprodotto dall'inizio.
- 30 Seleziona un capitolo, una scena o un brano.
Quando un DVD/VCD viene messo in pausa, sfiorare questo tasto per avanzare fotogramma per fotogramma.
- 31 Consente di riprodurre o mettere in pausa.
- 32 Avanzamento o ritorno lento. **DVD**
- 33 Attiva o disattiva la funzione PBC del VCD. (solo quando è usato VDC Ver 2.0)
- 34 Consente di alternare le operazioni di riproduzione ripetuta nella seguente sequenza.
DVD: Ripetizione titolo, ripetizione capitolo, ripetizione disattivata
VCD: Ripetizione brano, ripetizione disattivata (disponibile quando la funzione PBC è disattivata)
- 35 Scorre il testo visualizzato.
- 36 Consente di commutare il display del tempo di riproduzione in questa sequenza.
DVD: Titolo, capitolo, titoli rimanenti
VCD: Brano, disco, dischi rimanenti (attivo solo quando la funzione PBC è disattivata)
- 37 **Display del numero del titolo** **DVD**
- 38 **Display capitolo/scena/numero del brano**
- 39 **Display del tempo di riproduzione**
- 40 Appare all'inserimento di un disco.
- 41 **Indicatore della funzione**
- 42 **Display dell'etichetta del volume**

Menu di configurazione

Menu di configurazione

È possibile impostare vari parametri del ricevitore.

Visualizzazione dello schermo di controllo



Premere questo tasto più volte finché non viene visualizzato lo schermo di controllo.

Schermo di controllo




- È possibile richiamare il menu di configurazione per lo schermo di controllo di tutte le origini.

Visualizzazione dello schermo del menu di configurazione



SetUp

Schermo del menu di configurazione

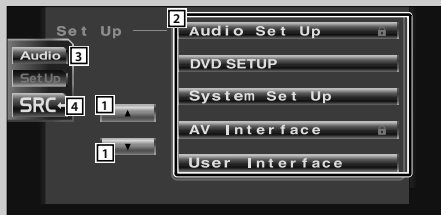

- 1 Consente di scorrere il menu di configurazione.
- 2 Consente di richiamare il menu di configurazione.
- 3 Consente di richiamare il menu degli effetti sonori (pagina 70)
- 4 Ritorna allo schermo di controllo della fonte precedente.



- La configurazione del menu degli effetti sonori viene regolata automaticamente in base alla <Configurazione audio> (pagine 50) nel menu di configurazione. Si consiglia di completare prima la <Configurazione audio>, quindi di impostare il <Menu degli effetti sonori>.
- Le funzioni disponibili variano in base al modello utilizzato (le specifiche del sintonizzatore e il sistema di trasmissione che si possono ricevere).

I seguenti messaggi vengono visualizzati quando si verifica qualche problema nel sistema. Adottare i rimedi indicati.

Hot Error

Il circuito di protezione si attiva nell'unità quando la temperatura interna eccede 60°C (140°F), fermando così tutte le operazioni.

- ⇒ Lasciare raffreddare l'apparecchio aprendo i finestrini o accendendo il condizionatore d'aria. Non appena la temperatura ritorna allo stato precedente, il disco inizierà la riproduzione.

Hold Error

Il circuito di protezione si attiva nell'unità quando la temperatura all'interno del multiletto automatico eccede 60°C (140°F), fermando così tutte le operazioni.

- ⇒ Lasciare raffreddare l'apparecchio aprendo i finestrini o accendendo il condizionatore d'aria. Non appena la temperatura ritorna allo stato precedente, il disco inizierà la riproduzione.

Mecha Error

Malfunzionamento del lettore.

- ⇒ Estraiete il disco e cercate di reinserirlo ancora una volta. Contattate un centro di assistenza autorizzato Kenwood se l'indicatore continua ad illuminarsi o se il disco non può essere estratto.

Disc Error

Dischi incompatibili sono stati inseriti.

Read Error

Il disco è capovolto.

- ⇒ Inserire il CD in modo che la facciata dell'etichetta sia rivolta verso l'alto.

Il compact disc è sporco.

- ⇒ Pulire il disco, facendo riferimento alla sezione <Pulizia del disco> (pagina 13).

Region code Error

Software DVD codificato con un altro codice regionale.

Parental level Error

Il livello di protezione per i bambini è ad alto livello.

Error 07 — 67

Malfunzionamento dell'unità per qualche motivo.

- ⇒ Premere il pulsante di ripristino (reset) sull'apparecchio. Se il codice "Error ##" non scompare, rivolgersi al più vicino centro di assistenza autorizzato Kenwood.