

Caratteristiche tecniche

Batteria incorporata	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Peso (netto)	Circa 140g
Dimensioni	
L x A x P [escluse protrusioni]	61 mm x 104 mm x 17 mm
L x A x P [incluse protrusioni]	61 mm x 104,2 mm x 17,6 mm
Supporto registrazione (Disco fisso incorporato) *1	1,8 pollici 20 GB
Presa USB	USB 2,0/ USB 1,1
Uscita cuffia	6 mW + 6 mW (16 Ω)
Display *2	LCD a colori TFT polisilicone bassa-temperatura QVGA sa 2,2 pollici

PUNTO :

- *1 Un GB (gigabyte) equivale a 1.000.000.000 di byte. La reale capacità dopo la formattazione potrebbe essere inferiore a quella nominale.
- *2 Il monitor LCD viene costruito con estrema precisione ma alcuni pixel potrebbero essere permanentemente illuminati o spenti. Questa non è una disfunzione.

Alimentatore CA (AC-050150A) :

Alimentazione	100-240V CA
Uscita dichiarata	5V 1,5A CC

- KENWOOD segue una politica di miglioramento e sviluppo continui. Per tale motivo, è possibile che le caratteristiche tecniche vengano modificate senza preavviso.
- È possibile che le prestazioni ottimali non siano ottenibili in ambienti estremamente freddi (a una temperatura che si aggira intorno al punto di congelamento dell'acqua).

KENWOOD

Per vostra referenza

Riportate il numero di serie, indicato sul retro dell'unità, nell'apposito spazio sulla carta di garanzia e nello spazio qui sotto. Citate il numero del modello e di serie ogni volta che vi rivolgete al vostro rivenditore per informazioni o assistenza.

Modello _____ Numero di serie _____

KENWOOD

LETTORE AUDIO DIGITALE

HD20GA7

MANUALE DI AVVIO RAPIDO

Domande rivolte frequentemente (FAQ):

Le informazioni possono essere trovate nella sezione FAQ. Consultare la sezione FAQ del sito web KENWOOD del proprio paese di residenza.

(se necessario, è possibile trovare un collegamento al sito web locale all'indirizzo www.kenwood.com <<http://www.kenwood.com>>).

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ "CE" DI
QUESTO
PRODOTTO È DEPOSITATA PRESSO:

KENWOOD ELECTRONICS EUROPE B.V.




AMSTERDAMSEWEG 37
1422 AC UITHOORN
THE NETHERLANDS

Kenwood Corporation

B60-5607-00 00 (E) 0502

Informazioni sullo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (valido per i paesi europei che hanno adottato sistemi di raccolta separata)

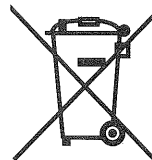

I prodotti recanti il simbolo di un contenitore di spazzatura su ruote barrato non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti di casa.

I vecchi prodotti elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso una apposita struttura in grado di trattare questi prodotti e di smaltirne i loro componenti.

Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel luogo a voi più vicino, contattare l'apposito ufficio comunale.

Un appropriato riciclo e smaltimento aiuta a conservare la natura e a prevenire effetti nocivi alla salute e all'ambiente.

⚠ Avvertenza: Per un uso sicuro dell'apparecchio, leggete attentamente questa pagina.

AVVERTENZA: PER PREVENIRE FIAMME O RISCHI DI FOLGORAZIONE NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

NORME IMPORTANTI DI SICUREZZA

Leggere le istruzioni – Prima di usare il prodotto è necessario leggere tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso.

Conservare il presente manuale – Le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso devono venire conservate per poter venire usate di nuovo al momento del bisogno.

Rispettare le avvertenze – Tutte le avvertenze sul prodotto e nelle istruzioni devono venire rispettate.

Seguire le istruzioni – Tutte le istruzioni di uso devono venire seguite.

1. Pulizia – Scollegare questo prodotto dalla presa di rete prima della pulizia. Non usare pulenti liquidi o aerosol. Per la pulizia, usare solo un panno leggermente umido.

2. Accessori – Non utilizzare accessori non raccomandati dal fabbricante per questo prodotto, dato che possono causare problemi.

3. Acqua ed umidità – Questo prodotto non deve venire esposto a spruzzi d'acqua o umidità, installandolo ad esempio vicino ad un bagno, un lavabo, un lavandino o una tinozza di acqua, in uno scantinato umido o vicino ad una piscina, ecc.

4. Posizione di installazione – Non installare questo prodotto su un carrello, supporto, treppiedi o tavolino che non sia stabile. Il prodotto potrebbe altrimenti cadere ferendo seriamente bambini o adulti, oltre a danneggiarsi seriamente. Usare solo un carrello, supporto, treppiedi o tavolino raccomandato dal fabbricante. L'installazione del prodotto deve sempre venire fatta secondo le istruzioni del fabbricante ed usare gli accessori da questo raccomandati. Il prodotto su di un carrello deve venire spostato con le dovute precauzioni. Le fermate improvvisate, la forza eccessiva e le superfici irregolari possono far ribaltare il carrello che porta il prodotto.



5. Ventilazione – Sul mobile sono presenti fessure ed aperture per la ventilazione, per assicurare un funzionamento affidabile e per proteggere l'apparecchiatura stessa dal surriscaldamento che non devono essere bloccate o coperte. Le aperture di ventilazione non devono venire bloccate posando l'apparecchio su di un letto, sofà, tappeto o altra superficie simile. Questo prodotto non deve venire installato in uno scaffale, a meno che non venga garantita una ventilazione adeguata seguendo le istruzioni del fabbricante.

6. Sorgenti di alimentazione – Questo prodotto deve venire usato solo con corrente elettrica dalle caratteristiche su di esso indicate. Se non si è certi di quali caratteristiche possieda la corrente elettrica di casa propria, consultare il proprio negoziante di fiducia o l'azienda che produce l'energia elettrica.

7. Protezione del cavo di alimentazione – I cavi di alimentazione devono venire stesi in modo che non possano venire calpestati o schiacciati da oggetti, prestando particolare attenzione alle giunzioni fra cavi e spine ed ai punti da cui escono dal prodotto.

8. Temporali – Per un'ulteriore protezione di questo prodotto durante un temporale oppure quando esso non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegare la spina dalla presa di rete e l'antenna o i cavi. Ciò eviterà danni dovuti a fulmini e ad improvvisi aumenti di tensione.

9. Sovraccarichi – Non sovraccaricate le prese di rete, i cavi di estensione o le prese sull'apparecchio in quanto ciò potrebbe risultare in fiamme o scosse elettriche.

10. Ingresso di oggetti e liquidi – Non far mai penetrare in questo prodotto oggetti di qualsiasi genere per evitare che tocchino punti attraversati da alta tensione o causare corto circuiti, causando incendi o folgorazioni. Non versare mai alcun liquido sul prodotto.

11. Riparazioni – Non tentare di riparare questo prodotto da soli e non aprirlo, dato che questo vi espone ad alta tensione ed altri pericoli. Affidare ogni riparazione a personale tecnico autorizzato.

12. Riparazioni che richiedono manodopera specializzata – Scollegare questo prodotto dalla presa a muro ed affidarlo per le riparazioni del caso a personale tecnico specializzato se:

- Il cavo o la spina di alimentazione hanno subito danni.
- Degli oggetti o dei liquidi sono penetrati nel prodotto.
- Il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
- Il prodotto non sembra funzionare normalmente anche seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'istruzioni.
- Il prodotto è stato fatto cadere o ha subito danni, oppure.
- L'apparecchio mostra segni di marcati cambiamenti nelle sue prestazioni - un sintomo di possibili guasti.
- Il prodotto emette odori anormali o fumo.

13. Parti di ricambio – Quando sono necessarie parti di ricambio, accertatevi che il tecnico del servizio di assistenza utilizzi parti specificate dal fabbricante o che possiedono le stesse caratteristiche delle parti originali. Sostituzioni non con parti non compatibili possono causare fiamme, scosse elettriche o altri problemi.


14. Controlli sicurezza – Al termine di qualsiasi intervento per la manutenzione o la riparazione del prodotto, chiedere al tecnico del servizio di assistenza di eseguire controlli di sicurezza per determinare se sia sicuro da usare.

15. Installazione su pareti o sul soffitto – Questo prodotto deve venire installato su pareti o sul soffitto solo nel modo suggerito dal fabbricante.

16. Calore – Proteggere il prodotto da sorgenti di calore come termosifoni, condizionatori, stufe o altri componenti (compresi amplificatori) che producano calore. Non mettere fiamme scoperte, ad esempio candele o lanterne, su o vicino ad esso.

17. Linee ad alta tensione – Un'antenna esterna non deve essere installata in prossimità di linee ad alta tensione o altre linee elettriche o in posizioni in cui essa potrebbe cadere su quest'ultime. Quando installate un'antenna esterna, fate attenzione a non toccare tali linee in quanto il contatto potrebbe essere fatale.

Nomi e funzioni delle parti

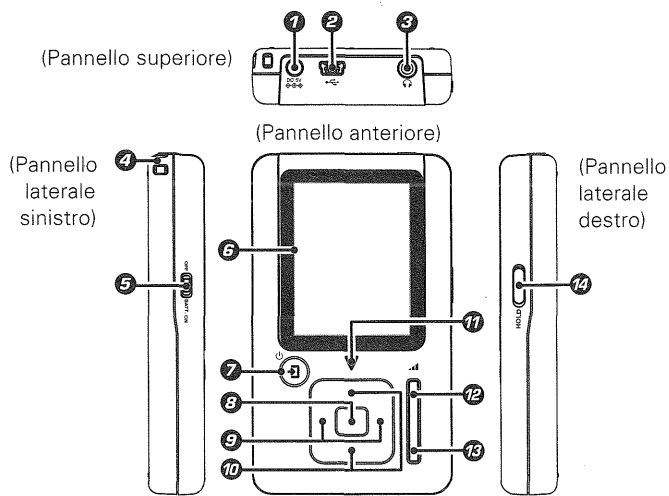

- 1 Presa DC 5V (alimentazione esterna)
- 2 Presa USB
- 3 Presa per cuffia
- 4 Occhiello fascetta
- 5 Interruttore BATT. ON/OFF (Accensione/spengimento batteria incorporata)
- 6 Display
- 7 Pulsante ON/OFF (Alimentazione/Menu)

Quando il lettore è spento, premere brevemente questo pulsante per accenderlo.

Quando il lettore è acceso, tenere premuto questo pulsante per più di 2 secondi per spegnerlo.

Quando il lettore è spento, premere il pulsante per aprire la visualizzazione [MENU].

Premendo questo pulsante quando l'illuminazione di sfondo del display è attenuata o spenta, questa si riaccende.


- 8 Pulsante multicontrollo (Centro)
- 9 Pulsante multicontrollo (Destra/Sinistra)
- 10 Pulsante multicontrollo (Su/Giù)
- 11 LED triangolare
- 12 Pulsante del volume (+)
- 13 Pulsante del volume (-)
- 14 Comando HOLD

Premendo il pulsante multicontrollo (Su/Giù) a fondo si scorre il display o si aumenta la velocità di avanzamento o ritorno rapido.


Far scorrere il comando nella HOLD della freccia in modo che il lettore non cambi l'operazione in corso anche se un pulsante venisse premuto per errore, per esempio quando il lettore viene trasportato spento o viene utilizzato in un treno.

Disimballaggio ①


Disimballare con l'apparecchio e accertarsi che tutti gli accessori siano presenti.

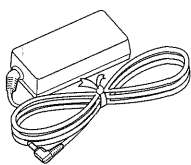

Alimentatore CA (AC-050150A)

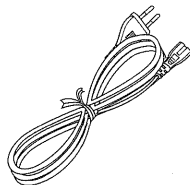


Cavo di alimentazione



Cavo USB



Cuffie fornite

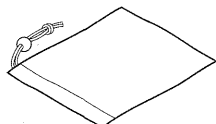

Custodia da trasporto

Se uno degli accessori manca o se l'apparecchio è danneggiato o non funziona, rivolgersi immediatamente al rivenditore. Se l'apparecchio vi è stato spedito, avvertire immediatamente il corriere. Kenwood raccomanda di conservare la scatola e il materiale d'imballaggio originali, nel caso di uno spostamento o spedizione futuri dello apparecchio.


Conservate questo manuale per poterlo consultare ancora in futuro.

Il lettore non ha in dotazione alcun CD-ROM. L'applicativo, le ISTRUZIONI PER L'USO e gli altri programmi necessari sono contenuti nel disco fisso del lettore.

Ricarica della batteria incorporata ②

1 Portare l'interruttore BATT. ON/OFF del pannello laterale su [ON].


Esso deve essere portato su [ON] prima di utilizzare il lettore per la prima volta dopo l'acquisto.

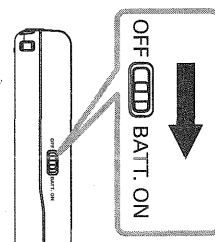

2 Collegare l'alimentatore CA (accessorio in dotazione) al lettore.

L'icona di ricarica (rossa) appare sul display durante la ricarica della batteria. La ricarica richiede circa 2,5 ore.


Quando la batteria è stata ricaricata, sul display viene visualizzata l'icona di ricarica terminata (verde).

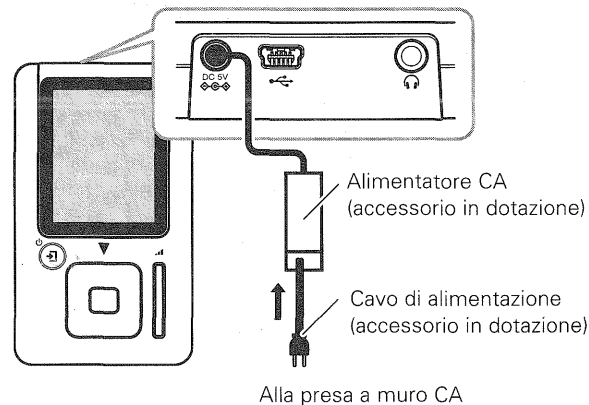

Con questo prodotto, utilizzare esclusivamente l'adattatore di c.a. accluso (AC-050150A).


Attivazione dell'alimentazione ed impostazione della lingua del display, della data e dell'orario ③

1 Premere brevemente il pulsante ON/OFF per accendere il lettore.

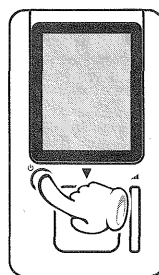


Quando il lettore viene acceso per la prima volta, viene visualizzata la visualizzazione [INITIAL SETTINGS].

2 Premere il pulsante multicontrollo (Destra/Sinistra) per selezionare la voce da cambiare.

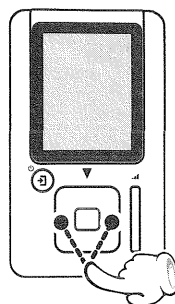

Ogni volta che il pulsante multicontrollo (Destra) viene premuto, la voce selezionata cambia nell'ordine lingua del display \Rightarrow [M] (Mese) \Rightarrow [D] (Giorno) \Rightarrow [Y] (Anno) \Rightarrow Ora \Rightarrow Minuto. Premendo il pulsante multicontrollo (Sinistra) si cambia la voce nell'ordine inverso.

- 3** Premere il pulsante multicontrollo (Su/Giù) per selezionare la lingua del display, la data e l'orario.

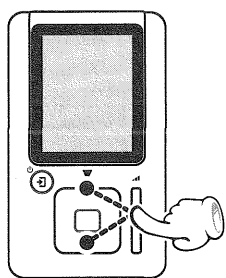

Pulsante multicontrollo (Su) :

Premere per aumentare il valore dell'impostazione.

Pulsante multicontrollo (Giù) :

Premere per diminuire il valore dell'impostazione.

- 4** Ripetere le fasi 2 e 3 per ciascuna delle altre voci.

- 5** Premere il pulsante multicontrollo (Centro).

La lingua del display, la data e l'orario vengono impostati in modo definitivo.

Installazione del software applicativo ④

Caratteristiche minime richieste

■ **Sistema operativo:**

Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows 2000 Professional

■ **Personal computer:** Modello IBM PC/AT compatibile.

■ **Processore:** Intel Pentium II 300MHz o più.
(Pentium III da 1 GHz o più)

■ **Memoria:** 128MB o più.

■ **Spazio su disco fisso:**

160 MB o più, non comprendendo i dati audio

■ **Presenza USB (USB 2.0/ USB 1.1)**

■ **Windows Media Player 9 o Windows Media Player 10**

PUNTO :

- Il funzionamento non viene garantito in tutti gli ambienti conformi ai requisiti summenzionati.
- Utilizzare un PC nel quale il sistema operativo è stato preinstallato. Il funzionamento non può essere garantito quando il software applicativo viene fatto girare su un PC con un sistema operativo con aggiornamenti.
- Il funzionamento non viene garantito su un PC assemblato dall'utente.

Note sui dati audio registrati

Anche quando i dati audio registrati vengono distrutti o cancellati a causa di un problema del lettore o del PC, KENWOOD non si assume alcuna responsabilità per la perdita di dati o di altri danni associati (come le spese necessarie per acquistare o comunque ottenere i dati audio).

Informazioni sui marchi di fabbrica

- I termini Microsoft e Windows Media sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati negli USA ed in altri paesi della Microsoft Corporation.
- I termini IBM e PC/AT sono marchi di fabbrica depositati negli USA ed in altri paesi della IBM Corporation.
- Il termine Pentium e Intel è un marchio di fabbrica o marchio di fabbrica depositato negli USA ed in altri paesi della Intel Corporation.
- Il termine Adobe Reader è un marchio di fabbrica della Adobe Systems Incorporated.

Gli altri nomi di sistemi e prodotti sono inoltre marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati dei rispettivi proprietari. Tenere presente che i simboli "TM" e "®" sono stati omessi in tutto il testo del presente manuale.

FASE 0

Preparazione dei dati audio

Per registrare i dati di un CD musicale nel proprio computer, usare **Windows Media Player** o un altro applicativo simile.

FASE 1

Collegamento di PC e lettore

Per installare il software applicativo, avviare il computer col utente con privilegi di amministratore ed accertarsi di uscire da tutti gli applicativi aperti.


- 1** Avviare il PC.

- 2** Collegare l'alimentatore CA (accessorio in dotazione) al lettore.

- 3** Premere brevemente il pulsante per accendere il lettore.

- 4** Collegare il PC al lettore utilizzando il cavo USB (accessorio in dotazione).

Se si utilizza un cavo USB diverso da quello fornito in dotazione, le operazioni richieste potrebbero non essere disponibili.

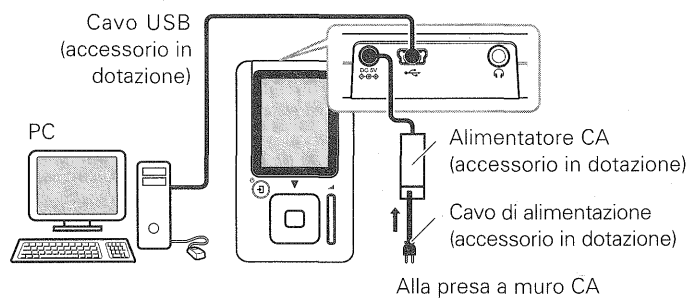

Quando il PC viene collegato al lettore per la prima volta, il PC lo rileva automaticamente in modo che il software applicativo possano essere installati sul PC. (Il manuale di istruzioni e gli altri dati necessari sono anch'essi installati nel computer.)

■ **Microsoft Windows XP Professional/ Home Edition**

Selezionato [Esegui il programma], quindi cliccare su [OK].

Se il programma di installazione non si avvia automaticamente:

Aprire Explorer e scegliere [HD20GA7] e quindi fare doppio clic su [Install].


FASE 2

Installazione del software applicativo

- 1** All'apparire della schermata iniziale dell'installazione guidata, fare clic su [Avanti].

- 2** Leggere il messaggio visualizzato nella schermata [Contratto di licenza], scegliere [Accetto i termini del contratto di licenza] e quindi fare clic su [Avanti].

- 3** Specificare la destinazione per l'installazione e cliccare [Avanti].

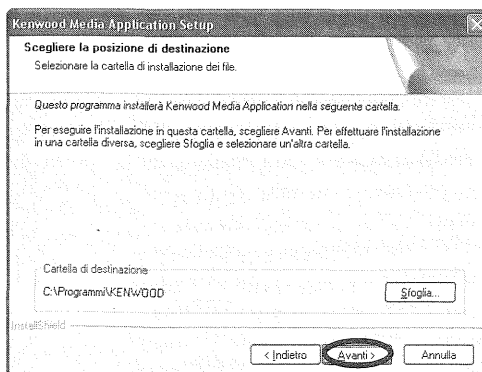

4 Cliccare [Installa].

L'installazione inizia.

5 Per creare l'icona di collegamento sulla scrivania, cliccare [Sì].

6 Fare clic su [Sì] per visualizzare le ISTRUZIONI PER L'USO.

Per la visione dei file PDF dei ISTRUZIONI PER L'USO è necessario installare anche Adobe Reader.

7 Se si clicca [Fine] per terminare l'installazione, quindi avviare il PC.

I dettagli della visualizzazione possono variare a seconda del PC.

IMPORTANTE:

Se si cancella per errore Kenwood Media Application dal proprio computer, aprire Explorer e scegliere [Risorse del computer] → [Disco locale] → [Programmi] → [KENWOOD] → [HD20GA7] → [BACK UP] → [INSTALL] → [Install] e reinstallare l'applicativo.

Trasferimento di dati audio da un computer al lettore ⑤


I dati audio di formato MP3, WMA o WAV nel computer possono venire trasferiti nel lettore usando Kenwood Media Application. Ogni dato protetto da diritti d'autore deve venire trasferito usando Windows Media Player.

➤ **ISTRUZIONI PER L'USO [Kenwood Media Application]**
[Trasferimento di dati audio da un computer al lettore] -17
[Operations using the Windows Media Player] -28

Per utilizzare Kenwood Media Application sono necessari privilegi di amministratore.

1 Fare doppio clic sull'icona di collegamento sul desktop.


Kenwood Media Application può essere avviato anche cliccando su [start] → [Tutti i programmi] → [KENWOOD] → [Kenwood Media Application] → [Kenwood Media Application].

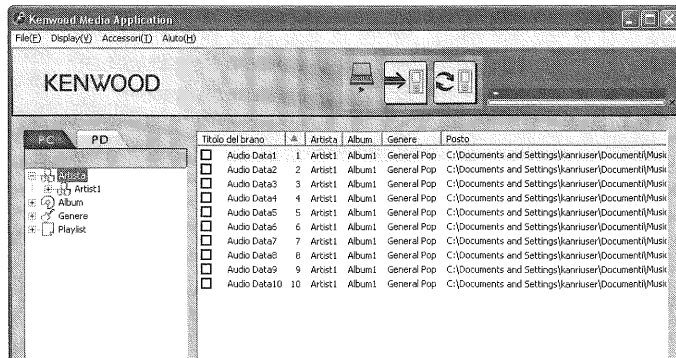

2 Selezionare la libreria o cartella da trasferire cliccando su di essa nell'elenco ad albero.


L'elenco dei file mostra i dati audio registrati nella libreria o playlist selezionata nel PC.

Scheda [PC]

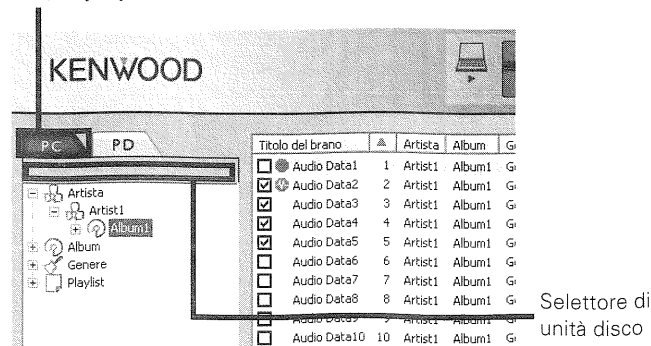

Selettore di unità disco

3 Dopo aver attivato tutti i dati audio da trasferire con i segni , cliccare sul pulsante di trasferimento nel pannello di trasferimento.

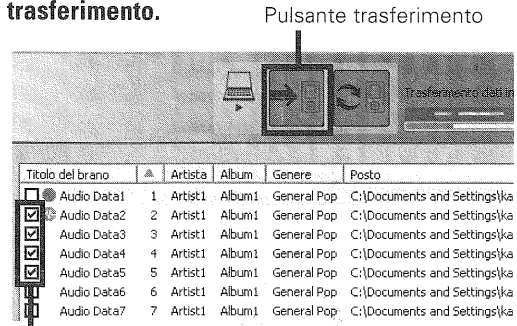

I dati audio con i segni nell'elenco dei file vengono trasferiti nel lettore. (Quando una cartella elencata viene contrassegnata con il marchio , essa può venire trasferita per intero.)

4 Completato il trasferimento di dati audio, scollegare il lettore dal computer.

Prima di eseguire le operazioni che seguono, non mancare di chiudere tutti gli applicativi aperti.]

■ Microsoft Windows XP Professional/ Microsoft Windows XP Home Edition:

- 1 Cliccare su [Rimozione sicura dell'hardware] nella barra strumenti.
- 2 Cliccare su [Rimozione sicura Periferica di archiviazione di massa USB - Unità()]. La finestra [È possibile rimuovere l'hardware] si apre.
- 3 Scollegare il cavo USB dal lettore.

■ Microsoft Windows 2000 Professional:


- 1 Cliccare su [Scollegare o rimuovere una periferica hardware] nella barra strumenti.
- 2 Cliccare su [Termina Periferica archiviazione di massa USB - Unità()]. La finestra [È possibile rimuovere l'hardware] si apre.
- 3 Cliccare su [OK].
- 4 Scollegare il cavo USB dal lettore.

PUNTO :


- La finestra visualizzata varia a seconda dell'ambiente del PC.
- Per dettagli, vedere anche il manuale di istruzioni del PC.

Riproduzione di dati audio ⑥

1 Collegare le cuffie fornite (accessorio in dotazione) in dotazione.

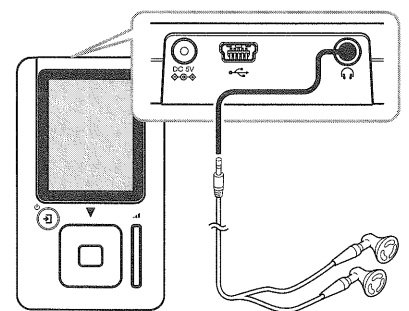

2 Premere brevemente il pulsante per accendere il lettore. Appare la visualizzazione Home.

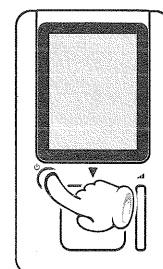


Per ritornare alla pagina precedente del display, premere il pulsante multicontrollo (Sinistra).

3

Nella visualizzazione Home, premere il pulsante multicontrollo (Su/Giù) per selezionare una voce ([ARTIST], [ALBUM], [GENRE] o [FOLDER]), e quindi premere il pulsante multicontrollo (Destra).

Una profonda pressione del pulsante multicontrollo (Su/Giù) fa scorrere le voci visualizzate ad alta velocità.

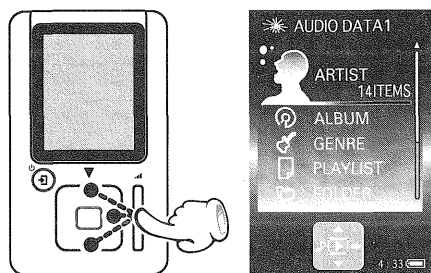


Viene visualizzato l'elenco dei contenuti della voce selezionata.

4

Premere il pulsante Multicontrollo (Su/Giù) per selezionare la voce desiderata o dati audio.

Quando una voce è selezionata e viene premuto il pulsante multicontrollo (Destra), viene visualizzato l'elenco delle voci o dei dati audio presenti nella voce selezionata.

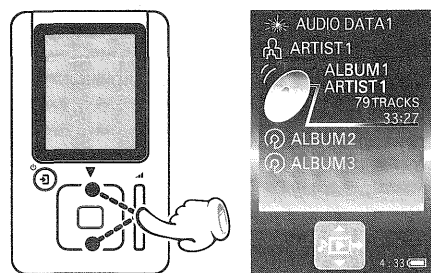


PUNTO :

Per ritornare alla pagina precedente del display, premere il pulsante multicontrollo (Sinistra).

5

Premere il pulsante multicontrollo (Centro).

La voce o i dati audio selezionati verranno riprodotti in accordo con la configurazione della modalità di riproduzione corrente.

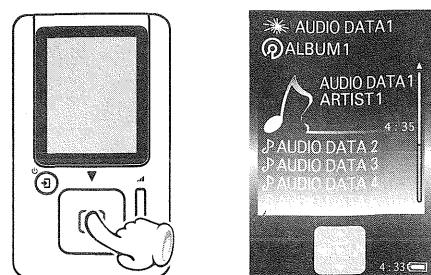


PUNTO :

Se i passi da 3 a 5 vengono eseguiti nel mezzo di una riproduzione, la riproduzione corrente viene interrotta e la voce o i dati audio selezionati vengono riprodotti.

Interruzione temporanea della riproduzione (Pausa) ⑦

1 Premere il pulsante multicontrollo (Centro) durante la riproduzione.

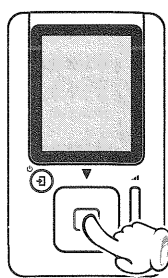


Premere nuovamente il pulsante multicontrollo (Centro) per riprendere la riproduzione.

PUNTO :

- Quando la voce riprodotta contiene dati audio multipli oppure dopo che la riproduzione è stata completamente interrotta, possono essere necessari alcuni secondi prima della ripresa della riproduzione dopo aver premuto il pulsante multicontrollo (Centro).
- Dopo 3 minuti dall'inizio della pausa di riproduzione, il lettore si spegne automaticamente.

Regolazione del volume ⑧

1 Premere il pulsante del volume (+/-).

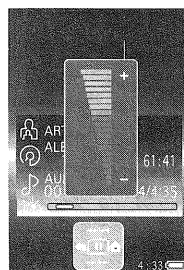

Pulsante del volume (+):


Premere per aumentare il volume.

Pulsante del volume (-):

Premere per diminuire il volume.

Avanzamento audio rapido in avanti/indietro ⑨

1 Con la visualizzazione Play visualizzata durante la riproduzione, tenere premuto il pulsante multicontrollo (Su/Giù) per più di 1 secondo.

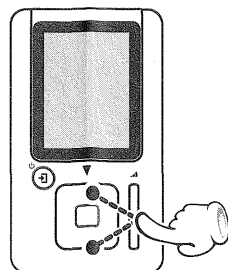

Pulsante multicontrollo (Su):

Premere leggermente: Avanzamento rapido indietro a bassa velocità (equivalente velocità x20).

Premere profondamente: Avanzamento rapido indietro ad alta velocità (equivalente velocità x50).


Pulsante multicontrollo (Giù):

Premere leggermente: Avanzamento rapido in avanti a bassa velocità (equivalente velocità x20).

Premere profondamente: Avanzamento rapido in avanti ad alta velocità (equivalente velocità x50).

Salto dei dati audio precedenti o successivi ⑩

1 Con la visualizzazione Play visualizzata durante la riproduzione o la pausa, premere il pulsante multicontrollo (Su/Giù).

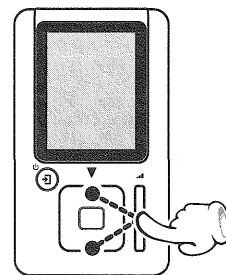

Pulsante multicontrollo (Su):

Premendo il pulsante multicontrollo (Su) subito dopo l'avvio della riproduzione di dati audio (mentre il contatore della traccia di trova tra 0:00 e 0:02) si salta all'inizio della traccia precedente.

Premendo il pulsante multicontrollo (Su) nel mezzo della riproduzione (mentre il contatore della traccia di trova su 0:03 o dopo) si salta all'inizio dei dati audio correnti.

Pulsante multicontrollo (Giù):

Pressione di questo pulsante per saltare all'inizio dei dati audio successivi.

- Tenendo premuto il pulsante multicontrollo (Su/Giù) durante la pausa si continua a saltare fino a che il pulsante non viene rilasciato.

PUNTO :

Aprire la visualizzazione [MENU] e selezionare [SKIP+ FOLDER] per passare ai dati audio successivi oppure selezionare [SKIP- FOLDER] per passare ai dati audio precedenti.

Per spegnere ⑪

1 Tenere premuto il pulsante (On/Off) per più di 2 secondi.

Per visionare il ISTRUZIONI PER L'USO in formato PDF ⑫

Quando il software applicativo viene installato sul PC, vengono installati anche i ISTRUZIONI PER L'USO [LETTORE] e [Kenwood Media Application].

L'applicativo Adobe Reader da utilizzare per la lettura di questi file PDF deve essere preparato separatamente.

Questi manuali sono memorizzati in [Programmi] → [KENWOOD] → [HD20GA7] → [MANUAL], a patto che la destinazione dell'installazione di base non venga modificata.

1 Cliccare su [start] → [Tutti i programmi] → [KENWOOD] → [HD20GA7] → [MANUAL].

L'applicativo Adobe Reader viene lanciato e quindi viene visualizzato il ISTRUZIONI PER L'USO [LETTORE], [Kenwood Media Application].