

## Specifiche

### Memoria flash incorporata

: 1 GB \*1

### Uscita cuffia

: Minipresa stereo a 3,5 mm  
: 4,5 + 4,5 mW/ 16 Ω

### Presse USB

: USB 2.0/ USB 1.1

### Display

: OLED da 1,1" a 256 colori

### Dimensioni unità principale (L x A x P)

: 37,0 mm x 67,0 mm x 15,5 mm

### Peso (netto)

: Circa 31 g (senza batteria)  
: Circa 44 g (con la batteria)

### Tipo di batteria

: Batteria ricaricabile di formato AAA  
al Ni-MH  
: Batteria alcalina di formato AAA  
(LR03)

### Durata della batteria \*2

#### Durata della batteria ricaricabile

Tempo di riproduzione continua  
MP3 (128 kbps): Circa 10 ore  
WMA (64 kbps): Circa 8 ore  
Tempo continuo di ricezione  
trasmissioni in FM: Circa 5,5 ore

#### Durata della batteria alcalina

Tempo di riproduzione continua  
MP3 (128 kbps): Circa 11 ore  
WMA (64 kbps): Circa 8,5 ore  
Tempo continuo di ricezione  
trasmissioni in FM: Circa 5 ore

### Ricevitore FM

Gamma di frequenza (area da 50 kHz)  
: 87,5 MHz – 108,0 MHz  
Canale: Stereo/Mono  
Stazioni preselezionate: 32

### Formato di riproduzione

#### MP3

Frequenza di campionamento  
: 44,1 kHz  
Bitrate: 64 - 320 kbps  
Frequenza bit variabile  
: 64 - 320 kbps  
Tag ID3: ver. 2.2/ 2.3/ 2.4

#### WMA (DRM compatibile)

Frequenza di campionamento  
: 44,1 kHz  
Bitrate: 32 - 320 kbps  
Frequenza bit variabile  
: 32 - 355 kbps

#### WAV

Frequenza di campionamento  
: 44,1 kHz  
Numero bit: 16 bit  
Canale: Stereo/Mono

### Numero massimo di file

: 3.000

### Numero massimo di cartelle

: 4.000

### Tempo registrazione mass/ brani \*3

: Circa 32 ore/ Circa 480 brani

- Kenwood segue una politica di miglioramento e sviluppo continui. Per tale motivo, è possibile che le caratteristiche tecniche vengano modificate senza preavviso.
- È possibile che le prestazioni ottimali non siano ottenibili in ambienti estremamente freddi (a una temperatura che si aggira intorno al punto di congelamento dell'acqua).

\*1 Un GB (gigabyte) equivale a 1.000.000.000 di byte. La reale capacità dopo la formattazione potrebbe essere inferiore a quella nominale.

\*2 Usare le cuffie in dotazione, Supreme "Off", il modo audio "NORMAL".

\*3 Assumendo che ciascun brano sia di formato WMA a 64 kbps con una durata di circa 4 minuti.

# KENWOOD

LETTORE AUDIO DIGITALE

## M1GC7

## MANUALE DI AVVIO RAPIDO

Kenwood Corporation

### Per leggere il manuale d'istruzioni in formato PDF

Il manuale d'istruzioni viene fornito in formato PDF nella seguente cartella del lettore. Per leggerlo, copiare questo file nel proprio personal computer.

[My Computer] – [KENWOOD\_DAP] – [Manual]

Per ulteriori informazioni, fate riferimento a "Ricarica della batteria/Collegamento con un personal computer".



LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ "CE" DI QUESTO PRODOTTO È DEPOSITATA PRESSO:

KENWOOD ELECTRONICS EUROPE B.V.  
AMSTERDAMSEWEG 37, 1422 AC UITHOORN  
THE NETHERLANDS

### SI DICHIARA CHE:

Il lettore portatile di audio digitale Kenwood, modello M1GC7 (in tre versioni di differente colore con suffisso -B, -R, -S) risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995, n. 548.

Fatto ad Uithoorn il 28 settembre 2006

Kenwood Electronics Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC Uithoorn, The Netherlands



© B60-5664-10/01 (E) 0610

## KENWOOD

### Per vostra referenza

Riportate il numero di serie, indicato sul retro dell'unità, nell'apposito spazio sulla carta di garanzia e nello spazio qui sotto. Citate il numero del modello e di serie ogni volta che vi rivolgete al vostro rivenditore per informazioni o assistenza.

Modello \_\_\_\_\_ Numero di serie \_\_\_\_\_

### Informazioni sullo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (valido per i paesi europei che hanno adottato sistemi di raccolta separata)



I prodotti recanti il simbolo di un contenitore di spazzatura su ruote barrato non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti di casa.

I vecchi prodotti elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso una apposita struttura in grado di trattare questi prodotti e di smaltirne i loro componenti.

Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel luogo a voi più vicino, contattare l'apposito ufficio comunale.

Un appropriato riciclo e smaltimento aiuta a conservare la natura e a prevenire effetti nocivi alla salute e all'ambiente.

### Informazioni sui marchi di fabbrica

- Il termine "Microsoft" e "Windows Media" sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati negli USA ed in altri paesi della Microsoft Corporation.
- Il termine "Adobe Reader" è un marchio di fabbrica della Adobe Systems Incorporated.

Gli altri nomi di sistemi e prodotti sono inoltre marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati dei rispettivi proprietari. Tenere presente che i simboli "TM" e "®" sono stati omessi in tutto il testo del presente manuale.

## Precauzioni per la sicurezza

### **Avvertenza:**

Per un uso sicuro dell'apparecchio, leggete attentamente questa pagina.

### **AVVERTENZA:**

PER PREVENIRE FIAMME O RISCHI DI FOLGORAZIONE NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

## NORME IMPORTANTI DI SICUREZZA

**Leggere le istruzioni** – Prima di usare il prodotto è necessario leggere tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso.

**Conservare il presente manuale** – Le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso devono venire conservate per poter venire usate di nuovo al momento del bisogno.

**Rispettare le avvertenze** – Tutte le avvertenze sul prodotto e nelle istruzioni devono venire rispettate.

**Seguire le istruzioni** – Tutte le istruzioni di uso devono venire seguite.

**1. Alimentazione** — L'unità deve essere alimentata solo con energia del tipo prescritto nel manuale o indicato sull'apparecchio.

**2. Apertura dell'unità** — Non aprite mai l'unità. Se le parti interne fossero toccate incidentalmente, una scarica elettrica molto grave potrebbe avere luogo.

**3. Cadute** — Non fate cadere l'unità e non esponetela a forti urti. I danni riportati in tale caso non verrebbero coperti dalla nostra garanzia.

**4. Ventilazione** — Evitate di impedire la ventilazione dell'unità coprendola con un panno, ecc.

**5. Odori anormali** — Se notate odori anormali o fumo, spegnete l'unità e staccate immediatamente la presa di alimentazione. Entrate subito in contatto con personale tecnico o con il vostro rivenditore.

**6. Sorgenti di calore** — Evitate di installare l'unità in posizioni esposte a luce solare diretta o vicino a sorgenti di calore, ad esempio condizionatori d'aria. In particolare, non lasciatela mai in automobile, soprattutto sul cruscotto.

**7. Temperatura** — L'unità potrebbe non funzionare correttamente se fosse usata a temperature basse o sotto lo zero. La temperatura ideale è al di sopra dei 5° centigradi.

**8. Acqua ed umidità** — L'unità non deve essere usata vicino ad acqua, ad esempio vicino a vasche, lavandini, lavabi, cantine umide, piscine.

**9. Polvere ed umidità** — Evitate di installare l'unità in luoghi esposti a polvere ed umidità.

**10. Vibrazioni** — Evitate di installare l'unità in posizioni non stabili, ad esempio un ripiano o un luogo soggetti a vibrazioni.

**11. Campi magnetici** — Tenete l'unità lontana da sorgenti di campi magnetici come televisori, diffusori, radio, giocattoli elettrici o magnetici.

**12. Pulizia** — Non pulite il mobile con solventi volatili come alcool, benzina, diluenti, ecc. Usate solo un panno asciutto.

**13. Periodi di non uso** — Nei periodi in cui l'unità non viene usata, il cavo di alimentazione dovrebbe venire scollegato dalla presa.

**14. Riparazioni che richiedono manodopera specializzata** — Affidate l'unità a personale specializzato se:

- A. Il cavo di alimentazione ha subito danni.
- B. Oggetti o liquidi sono entrati nell'unità.
- C. L'unità ha preso la pioggia.
- D. L'unità non funziona bene o funziona al di sotto degli standard normali.
- E. L'unità ha subito forti urti.


**15. Riparazioni** — L'utente non deve tentare riparazioni non descritte in questo manuale. Ogni altra operazione deve essere affidata a personale autorizzato.

### **Note per l'uso con un impianto per vettura**


• Non lasciare CD o batterie nella vettura, specialmente sul cruscotto, in quanto ciò può causare disfunzioni o danni a causa del calore prodotto dal sole.

• Se l'unità viene collegata ad un impianto per vettura mediante un cavo audio, a volte si possono verificare dei disturbi.


# Disimballaggio

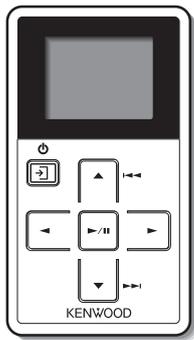

Lettoce (unità principale)



Cavo USB



Batteria ricaricabile



Cuffia




Correggia

## Ricarica della batteria/Collegamento con un personal computer

Usando il cavo USB in dotazione, collegare il lettore ad un personal computer. Questo rende possibile trasferire musica da un personal computer al lettore e ricaricare la batteria.

### Ricarica della batteria/Collegamento con un personal computer

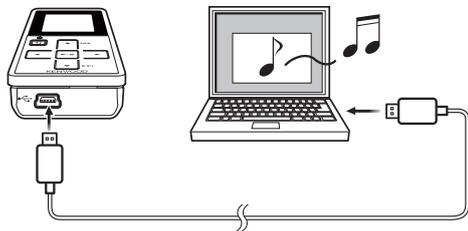

- Avviare il personal computer prima di collegarvi il lettore.
- Il lettore si accende automaticamente quando viene collegato al personal computer.
- In caso di connessione USB, usare sempre un cavo USB fornito.
- Il lettore deve venire collegato direttamente ad una porta USB del personal computer. Non se ne garantisce il funzionamento se viene collegato attraverso un hub USB.

Il lettore ed il Personal computer possono venire collegati nelle due modalità viste di seguito.

|         |  |
|---------|--|
| Storage | Modalità di trasferimento dati e ricarica della batteria. Il lettore non può venire usato se collegato in questo modo.   |
| Player  | Modalità di uso del lettore per la riproduzione o altro mentre si ricarica la batteria. Il trasferimento dati al personal computer non è possibile in questo modalità. |

### 1 Collegare il lettore ad un personal computer.

### 2 Scegliere la modalità di collegamento.



Il menu di scelta della modalità di collegamento viene visualizzato dopo il collegamento via cavo USB.

### Per leggere il manuale d'istruzioni in formato PDF

Il manuale d'istruzioni viene fornito in formato PDF nella seguente cartella del lettore. Per leggerlo, copiare questo file nel proprio personal computer.

[My Computer] – [KENWOOD\_DAP] – [Manual]

Dopo averlo copiato, potete cancellare il file PDF per aumentare lo spazio disponibile e trasferire altri file. Se si cancellasse il file PDF per errore, lo si può sempre scaricare dal sito di Kenwood.

### Configurazione richiesta per il personal computer

|                   |  |
|-------------------|--|
| Sistema operativo | Microsoft® Windows® XP/2000                                |
| Connettore USB    | Conforme agli standard USB 1.1/2.0 (si raccomanda USB 2.0) |

- Il funzionamento completo del lettore non è garantito neppure dalla presenza di tutte le caratteristiche del personal computer specificate.
- Usare un personal computer in cui uno dei sistemi operativi menzionati è preinstallato. Il funzionamento corretto non viene garantito in ambiente operativi aggiornati o con computer costruiti artigianalmente.

### Ricarica ed indicazioni della batteria

|  |  |
|--|--|
|  | Indica l'energia rimanente nella batteria.                             |
|  | Indicazione durante la ricarica.                                       |
|  | La batteria è quasi esaurita. Ricaricabile se è del tipo ricaricabile. |
|  | La batteria non è inserita o non è ricaricabile.                       |
|  | L'indicatore si illumina durante la ricarica.                          |
|  | L'indicatore si spegne quando la ricarica è completa.                  |

La ricarica viene completata in circa 3 ore.

**MEMO** • Il lettore può ricaricare solo se la batteria ricaricabile NB-3A90 in dotazione ma disponibile anche opzionalmente. Non tentare mai di ricaricare una batteria che non sia fornita da Kenwood.

### Scollamento del lettore dal PC

#### 1 Fare clic sull'icona [Safe To remove Hardware].



#### 2 Fare clic su [Safely remove USB Mass Storage Device].



Quando il messaggio che indica che il lettore può venire rimosso appare, scollegare il lettore dal personal computer.

**MEMO** • Se la modalità di collegamento è quella Player, limitarsi a scollegare il cavo USB dal personal computer.

## Cattura di musica col personal computer/ Trasferimento di musica dal personal computer

Per riprodurre file di musica con questo lettore, esse vanno prima registrate col personal computer e quindi trasferite dal personal computer a questo lettore.

### Il lettore può riprodurre i seguenti tre tipi di file di musica.

- MP3 (\*.mp3) : MPEG-1 Audio Layer-3
- WMA (\*.wma) : Windows Media Audio
- WAV (\*.wav) : File WAVE (PCM)


Per dettagli in proposito, consultare la sezione "Specifiche".

### Trasferimento dati via drag & drop

Aprire Windows Explorer e trascinare i file desiderati dal disco fisso del personal computer a questo lettore (chiamato [KENWOOD\_DAP] in Windows). È anche possibile copiare ed incollare.


#### 1 Aprire il disco rimovibile di questo lettore.

Fare clic su [Start] – [My Computer] – [KENWOOD\_DAP].

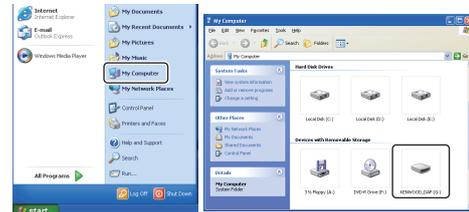

#### 2 Aprire la cartella che contiene i file di musica desiderati.

#### 3 Trascinare i file musicali desiderati nel disco rimovibile.

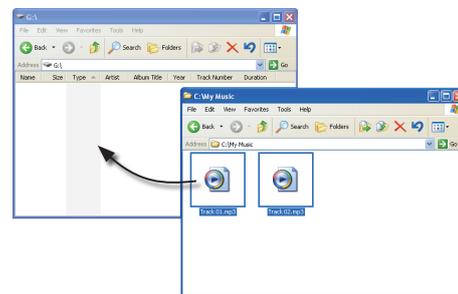


### Uso di Windows Media Player 10/9

Un CD musicale può venire copiato nel Personal computer usando Windows Media Player 10/9.

I file musicali che ne risultano possono venire trasferiti nel lettore. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'istruzioni in formato PDF. (pagina 12)

**MEMO** • Prima di trasferire un file musicale, aprirlo con Windows Media Player 10/9 per controllare che il genere, il nome dell'artista, il titolo dell'album ed il titolo dei brani siano corretti.

## Nomi e funzioni delle parti

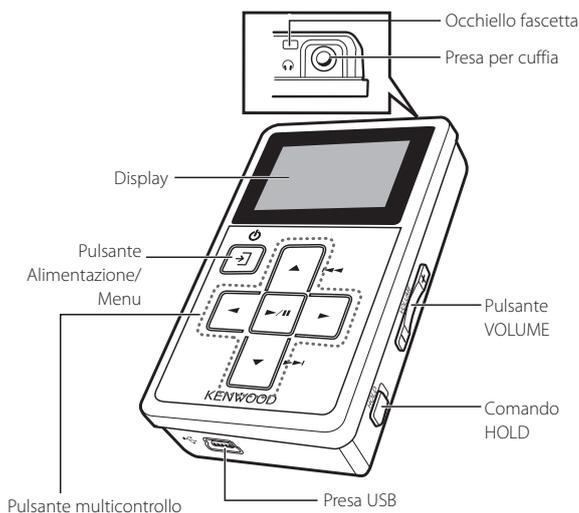

### ⏻ Pulsante Alimentazione/Menu

- Premerlo brevemente per fare aprire il menu a comparsa. Premendo il pulsante di nuovo il menu a comparsa scompare.
- Mantenere premuto il pulsante per accendere e spegnere quest'unità.
- Premere questo pulsante quando il display è spento (modalità screen saver) per farlo accendere.

### Pulsante multicontrollo

#### ▲ Pulsante di movimento verso l'alto

- Premere questo pulsante per spostare il cursore verso l'alto.
- Premere questo pulsante durante la riproduzione per tornare all'inizio del brano attuale. Premere questo pulsante all'inizio di un brano per tornare all'inizio di quello precedente.
- Mantenerlo premuto per percorrere all'inverso il brano.
- Viene anche usato per mettere in sintonia stazioni durante la ricezione in FM.

#### ▼ Pulsante di movimento verso il basso

- Premere questo pulsante per spostare il cursore verso il basso.
- Premere questo pulsante durante la riproduzione per tornare all'inizio del brano successivo.
- Mantenerlo premuto per scorrere in avanti il brano.
- Viene anche usato per mettere in sintonia stazioni durante la ricezione in FM.

#### ◀ Pulsante di movimento a sinistra

- Premere questo pulsante per tornare al display precedente (sinistro). Questo può venire usato ad esempio per tornare dal display di riproduzione alla lista dei brani.

- Mantenerlo premuto per tornare allo schermo principale.
- Viene anche usato per far sparire un menu a comparsa.

#### ▶ Pulsante di movimento a destra

- Premere questo pulsante per impostare un elemento e passare al successivo (a destra).

#### ▶/|| Pulsante di riproduzione/pausa

- Premere questo pulsante per riprodurre o portare in pausa un brano.
- Premere questo pulsante mentre il menu è visualizzato per impostare un parametro.
- Viene anche usato per cambiare la modalità di sintonizzazione durante la ricezione radio in FM.

#### Pulsante VOLUME

- Premerlo per aumentare (+) o diminuire (-) il volume. Mantenendo premuto un segmento del pulsante si varia il volume gradualmente.

#### Comando HOLD

- Premerlo per disattivare gli altri pulsanti. Questo permette di evitare la pressione accidentale di pulsanti quando il lettore viene portato in tasca, ecc.

#### Presca per cuffia

- Collegarvi le cuffie stereo in dotazione.

#### Presca USB


- Collegarsi ad un personal computer con il cavo USB in dotazione per trasferire file musicali o ricaricare la batteria.



- Prima di usare la batteria, collegare il lettore al personal computer e ricaricarla del tutto.
- Se (bianco) viene visualizzato, collegare il lettore al personal computer per ricaricare la batteria.
- Usare sempre una batteria NB-3A90 come quella in dotazione, ma anche disponibile opzionalmente. Non tentare mai di ricaricare una batteria che non sia fornita da Kenwood.
- Se si usano batterie a secco, usare batterie alcaline. Il funzionamento normale può non essere possibile se si usano batterie al manganese.

## Collegamento di cuffie stereo


Collegare la cuffia stereo in dotazione al lettore.

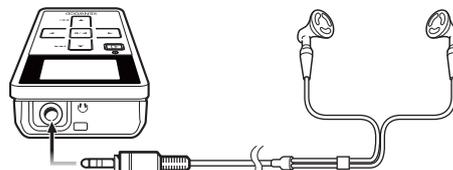

- Se il volume della cuffie è eccessivo, non si riuscirà a sentire i suoni dall'esterno. Evitare di aumentare troppo il volume.
- La cuffia funge anche da antenna. Per ricevere trasmissioni in FM, non dimenticare di collegarla.

## Cancellazione della funzione HOLD

La funzione HOLD disattiva tutti i pulsanti del lettore per evitarne la pressione accidentale durante il trasporto in tasca, ecc. La funzione HOLD deve venire disattivata prima di utilizzare il lettore.

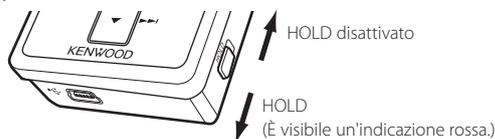

- Se la funzione HOLD viene attivata ed il display si trova in modalità di screen saver, il pulsante di alimentazione/menu lampeggia due volte ogni 5 secondi. viene visualizzato quando il display viene acceso.

## Accensione e spegnimento

- ### 1 Accendere il lettore.

Mantenere premuto il pulsante di alimentazione/menu fino a che il logo KENWOOD appare. Il lettore si porta nella modalità usata al momento dello spegnimento.
- ### 2 Spegnere il lettore.

Mantenere premuto il pulsante di accensione/menu fino a che il display si spegne.

## Impostazione della lingua del display


- ### 1 Scegliere "Settings".
- ### 2 Scegliere "Language".
- ### 3 Scegliere una lingua.

Scegliere la lingua desiderata.

## Caricamento della batteria

Inserire la batteria ricaricabile nel lettore.

Si può anche usare una batteria AAA (LR03) alcalina da acquistarsi separatamente.

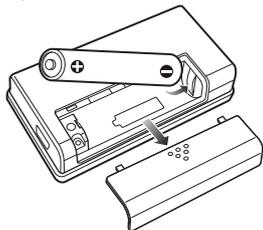

### ⚠ AVVERTENZA

Se il fluido della batteria alcalina entra negli occhi, lavarli immediatamente con acqua abbondante e chiamare un medico. È altrimenti possibile perdere la vista o subire lesioni.

### ⚠ ATTENZIONE

Inserire sempre per prima l'estremità ⊖ della batteria. Non inserire la batteria a forza, dato che questo potrebbe guastare la batterie, causare corto circuiti, esplosioni, perdite e/o ustioni.

## Scelta di musica da riprodurre

Per riprodurre della musica particolare, scegliere per prima cosa uno degli elementi che seguono.

|  |          |  |
|--|----------|--|
|  | Artist   | Scegliere il Nome dell'artista → Titolo dell'album → Titolo dei brani.                                   |
|  | Album    | Scegliere il Titolo dell'album → Titolo del brano.   |
|  | Track    | Scegliere il titolo del brano direttamente.  |
|  | Favorite | Scegliere uno dei brani registrati come brano preferito.   |
|  | Genre    | Scegliere il Genere → Nome dell'artista → Nome dell'album → Titolo del brano.                            |
|  | Year     | Scegliere l'anno di produzione → Titolo del brano.   |
|  | Folder   | Scegliere la Cartella e seguire la scala gerarchica per scegliere il file musicale del brano desiderato. |

Se si sceglie una voce importante, la lista delle voci intermedie che segue appare.

Per riprodurre una voce, premere il pulsante di riproduzione/pausa quando questa (brano o nome dell'elemento) viene visualizzata.

Se un brano viene scelto da un titolo di album, i brani vengono riprodotti nell'ordine in cui sono registrati nell'album. Quando un brano viene scelto da un'altra voce, i brani vengono riprodotti nell'ordine alfabetico dei titoli.

- Collegare la cuffia ed accendere il lettore.**
- Aprire la schermata principale.**  
Mantenere premuto il pulsante di movimento a sinistra finché lo schermo principale appare.
- Scegliere una voce importante (ad esempio "Artist").**  
Premere il pulsante di movimento in alto/basso per portare il cursore presso la voce desiderata e quindi il pulsante di movimento a destra per finalizzare la scelta. La lista per la voce importante (elementi intermedii) viene visualizzata.
- Scegliere una voce intermedia (ad esempio "Artist 2").**  
Se il pulsante di riproduzione/pausa viene premuto ora, tutti i brani in "Artist 2" vengono riprodotti.
- Scegliere una voce intermedia (ad esempio "Album 2").**  
Se il pulsante di riproduzione/pausa viene premuto ora, tutti i brani in "Album 2" vengono riprodotti.
- Scegliere un brano.**  
La riproduzione di Album 2 inizia col brano scelto ("Track 2").

- MEMO**
- Un brano che non contiene informazioni nei tag viene classificato come "Unknown" ("Sconosciuto").
  - Se si fa un errore e si desidera scegliere di nuovo un elemento, premere il pulsante di movimento a sinistra per tornare alla voce precedente.
  - Per riprendere la selezione dall'inizio, mantenere premuto il pulsante di movimento a sinistra per tornare alla schermata principale.

## Display durante la riproduzione

Durante la riproduzione il display fornisce varie informazioni.



## Operazioni disponibili durante la riproduzione

**Pulsante di movimento verso l'alto**  
Modo di riproduzione: Ciascuna pressione porta all'inizio del brano attuale (salto all'indietro). Mantenerlo premuto per scorrere all'indietro il brano.

**Modaltà di pausa:**  
Ciascuna pressione porta all'inizio del brano attuale (salto all'indietro). Mantenere premuto per saltare uno dopo l'altro i brani precedenti.

**Pulsante Alimentazione/Menu**  
Far comparire il menu a comparsa.

**Pulsante di movimento a sinistra**  
Visualizza l'elenco precedente.

**Pulsante di riproduzione/pausa**  
Modo di riproduzione: Porta temporaneamente il pausa la riproduzione. Modalità di pausa: Fa riprendere la riproduzione.

**Pulsante di movimento verso il basso**  
Modo di riproduzione: Ciascuna pressione porta all'inizio del brano successivo (salto in avanti). Mantenerlo premuto per scorrere in avanti il brano. Modalità di pausa: Ciascuna pressione porta all'inizio del brano successivo (salto in avanti). Mantenere premuto per saltare uno dopo l'altro i brani successivi.

**MEMO** - Il lettore si spegne automaticamente dopo esser stato in pausa per un certo periodo (spegnimento automatico). Il tempo di spegnimento automatico può venire cambiato (pagina 28 del manuale PDF).

## Modalità di riproduzione

Potete scegliere una delle seguenti sei modalità di riproduzione.

|     |   |
|-----|---|
| Off | La riproduzione si ferma a riproduzione dei brani della lista terminata.                      |
|     | Riproduzione ripetuta dello stesso brano.   |
|     | Riproduzione di tutti i brani della lista in ordine casuale, riproducendo ciascuno una volta. |
|     | Riproduzione ripetuta di tutti i brani della lista.   |
|     | Ripetizione in ordine casuale di tutti i brani della lista.                                   |
|     | Riproduzione dei primi 10 secondi di tutti i brani della lista.                               |

I brani della lista cambiano a seconda dell'elemento usato per la scelta del brano riprodotto.

- Far comparire il menu a comparsa.**  
Premere durante la riproduzione.
- Scegliere la lista delle modalità di riproduzione.**
- Scegliere la modalità di riproduzione desiderata.**

## Scelta di una trasmissione in FM

Il lettore può ricevere stazioni in FM.

### 1 Aprire la schermata principale.



Mantenere premuto il pulsante di movimento a sinistra finché lo schermo principale appare.


### 2 Scegliere la modalità radio FM.




**MEMO** • La cuffia funge anche da antenna. Per ricevere trasmissioni in FM, non dimenticare di collegarla.

## Display di ricezione in FM

Il display di ricezione in FM visualizza varie informazioni.

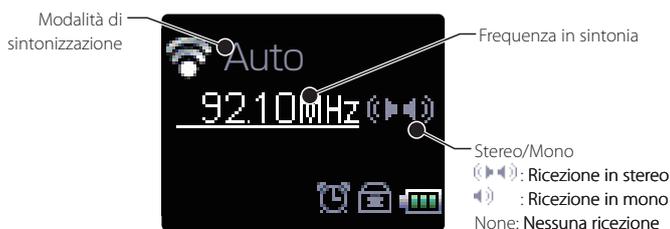


## Operazioni possibili durante la ricezione in FM

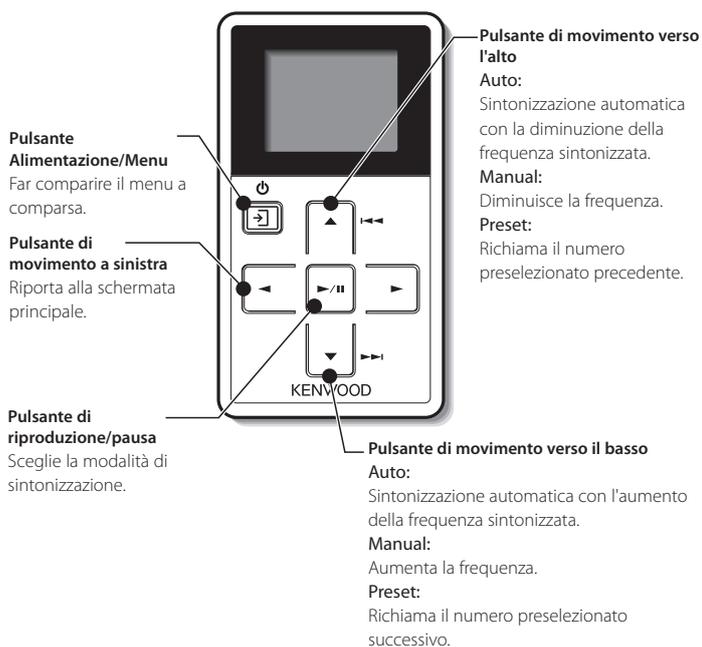

## Scelta della modalità di sintonizzazione

Le stazioni in FM possono venire messe in sintonia sia in modo automatico, con l'utente che trova una stazione automaticamente, o in modo manuale, nel quale l'utente varia la frequenza manualmente. La messa in sintonia via numero di preselezione è anche possibile se le stazioni in FM sono preselezionate in anticipo.

### 1 Scegliere la modalità di sintonizzazione.

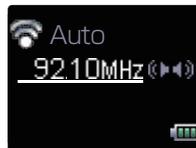


Ciascuna pressione del pulsante cambia la modalità di sintonizzazione nell'ordine "Auto" → "Manual" → "Preset".

## Messa in sintonia di una stazione FM

### Sintonizzazione automatica

Le stazioni in FM ricevibili vengono cercate automaticamente.

### 1 Avviare la sintonizzazione automatica.

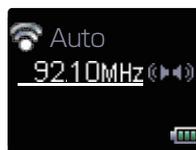

Controllare che l'indicazione "Auto" sia visualizzata.


▲: Sintonizzazione automatica verso frequenze inferiori.

▼: Sintonizzazione automatica verso frequenze superiori.

### Sintonizzazione manuale

Le stazioni in FM ricevibili vengono cercate manualmente.

### 1 Avviare la sintonizzazione manuale.

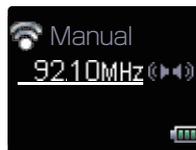

Controllare che l'indicazione "Manual" sia visualizzata.

▲: Diminuisce la frequenza.


▼: Aumenta la frequenza.

Mantenere premuto il pulsante di movimento in alto o in basso si cambia in modo continuo la frequenza di sintonizzazione.

### Sintonia di stazioni preselezionate

Le stazioni in FM possono venire preselezionate e richiamate a piacere.

### 1 Scegliere un numero di preselezione.

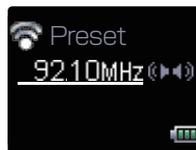

Controllare che l'indicazione "Preset" sia visualizzata.

▲: Richiama il numero preselezionato precedente.

▼: Richiama il numero preselezionato successivo.

**MEMO** • Per quanto riguarda il metodo di preselezione di stazioni, consultare le pagine 21 e 22 del manuale PDF.