


Per i prodotti multimedia della gamma 2010 è possibile impostare la lingua utilizzata sia per il menù di configurazione che per la navigazione.

I prodotti in questione sono i seguenti:

DNX5260BT
DNX520VBT
DDX5026

ISTRUZIONI L'esempio è riferito ad un DNX5260BT

1) Dalla schermata della selezione sorgenti premere la freccia e successivamente il tasto impostazioni

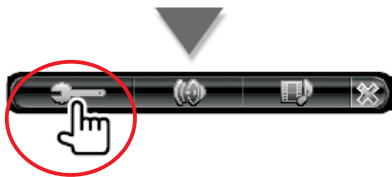

2) Selezionare system e successivamente User Interface, in questa pagina, premere SET



3) Si accede alla selezione Language setting, premere il tasto Advanced e selezionare la lingua desiderata. Di seguito premere la freccia sulla sinistra



4) Selezionare la lingua anche per la sezione di navigazione, confermare ed uscire dal menù

