


## ■ Distanza

Questa funzione corregge automaticamente errori nel display della posizione corrente che si possono verificare dopo la sostituzione dei pneumatici.

Prima dei passi



1

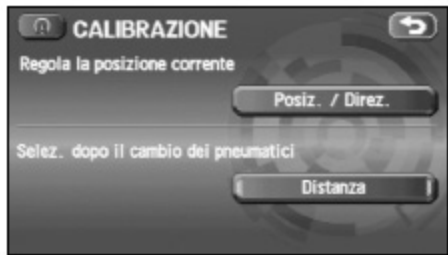

**Selezionare** **Distanza**.



Bisogna guidare per circa 10 km prima del completamento della correzione della distanza.