

## Impostazione navigazione (estratto dal manuale di istruzioni del KNA-DV3200)

### Impostazione utente

E' possibile cambiare le impostazioni per la visualizzazione dello schermo e del suono.



#### Selezionare la voce desiderata.

Selezionare un tasto di impostazione durante il cambiamento dello schermo usando **←** o **→**.

#### Distanza:

Le unità della distanza possono essere selezionate tra **METRI** o **ENGL.**.

#### Mostra restr. traffico:

Si può attivare o disattivare la visualizzazione degli avvertimenti durante la guida nella rotta passando attraverso zone con restrizioni del traffico.

#### Elimina audio:

Selezionare se selezionare l'audio o meno durante la guida a voce.

#### Layout tastiera:

Selezionare "OFF" alla voce "Elimina audio"

## Impostazione KVT-925DVD e XXV-05V (estratto dal manuale di istruzioni)

Selezionare tasto impostazioni



Selezionare "AV Interface"




Selezionare AV I/F 2



Selezionare "OFF" alla voce "Line Mute"

### Visualizzazione dello schermo AV interfaccia 2

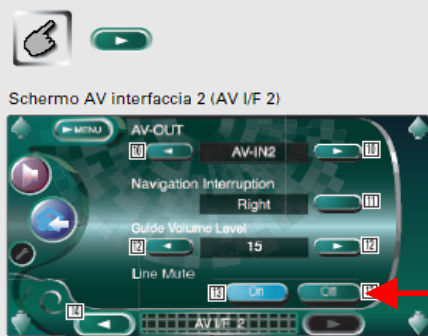

- 10 Seleziona la fonte AV da emettere dalla porta AV OUTPUT. (  TV )
- 11 Seleziona gli altoparlanti usati per la guida a voce del sistema di navigazione. (  Left )  
 "Left": Utilizza l'altoparlante del lato anteriore sinistro per la guida a voce.  
 "Right": Utilizza l'altoparlante anteriore del lato destro per la guida a voce.  
 "Front All": Utilizzate ambedue gli altoparlanti anteriori per la guida a voce.
- 12 Regola il volume della guida a voce del sistema di navigazione. (  19 )
- 13 Regola il volume per la guida vocale del sistema di navigazione. (  On )  
 Quando è posizionato su "On", il livello del volume si abbassa per la guida vocale.
- 14 Visualizza lo schermo AV interfaccia 1.

**KENWOOD**  
Listen to the Future