

Impostazione navigazione (estratto dal manuale di istruzioni del KNA-DV3200)

Impostazione utente

E' possibile cambiare le impostazioni per la visualizzazione dello schermo e del suono.

Prima dei passi

Menu ▶ Impostazione navigazione (Impostazione navigazione) ▶ Personalizza (Personalizza)

1



Selezionare la voce desiderata.

Selezionare un tasto di impostazione durante il cambiamento dello schermo usando **▲** o **▼**.

Distanza:

Le unità della distanza possono essere selezionate tra **Metri** o **Inp**.

Mostra restr. traffico:

Si può attivare o disattivare la visualizzazione degli avvertimenti durante la guida nella rotta passando attraverso zone con restrizioni del traffico.

Elimina audio:

Selezionare se selezionare l'audio o meno durante la guida a voce.

Layout tastiera:




Selezionare "OFF" alla voce "Elimina audio"

Impostazione DDX7025 e KVT-725DVD (estratto dal manuale di istruzioni)

Premere "Set Up"


Selezionare AV I/F set up

Selezionare AV I/F 2

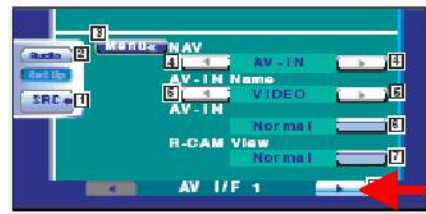

Selezionare "OFF" alla voce "Line Mute"

Schermo AV interfaccia 2 (AV I/F 2)

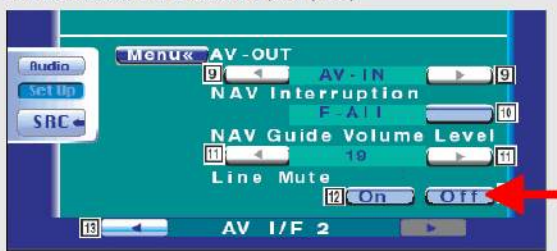

10 Seleziona gli altoparlanti usati per la guida a voce del sistema di navigazione. (☑ F-Left)

F-Left: Utilizza l'altoparlante del lato anteriore sinistro per la guida a voce.

F-Right: Utilizza l'altoparlante anteriore del lato destro per la guida a voce.

F-All: Utilizzate ambedue gli altoparlanti anteriori per la guida a voce.

11 Regola il volume della guida a voce del sistema di navigazione. (☑ 19)

12 Silenzia il volume durante la guida vocale del sistema di navigazione. (☑ On)

Quando è posizionato su "On", il livello del volume si abbassa per la guida vocale.

13 Visualizza lo schermo AV interfaccia 1