


# Istruzioni di montaggio KENWOOD DDX6027 su classe E MB 2001->



➤ Rimuovere la base della leva del cambio come in figura 1 per poter estrarre il cassetto con posacenere, procedendo come evidenziato in figura 2

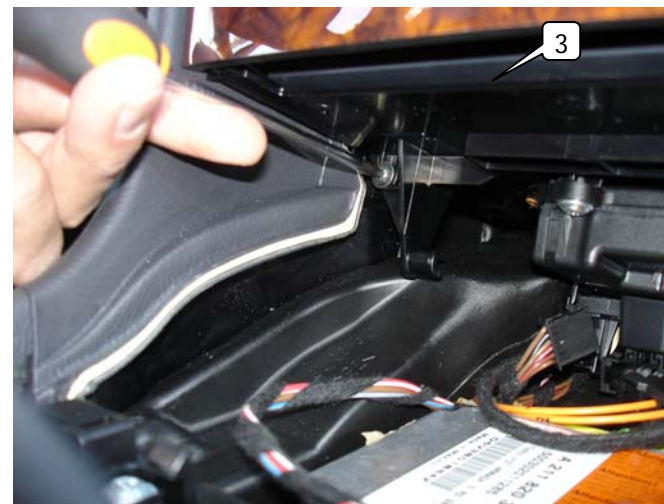


➤ Svitare le viti che fissano il blocco comandi posizionato al di sotto dell'autoradio per poterlo estrarre come in figura 4





➤ Allentare quindi le brugole di fissaggio poste sotto il blocco radio, visibili in figura 5, ed estrarre infine la radio. Liberarla dalle sue connessioni elettriche

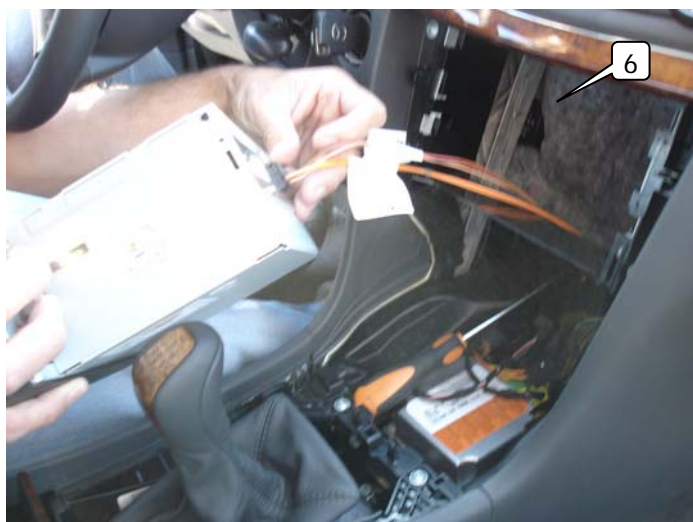

➤ Svitare le 4 viti evidenziate in figura 7. Al loro posto inserire le viti in dotazione alla plancia interponendo i dadi di legno come in figura 8 per il fissaggio dei supporti laterali.

➤ A questo punto fissare la plancia in metallo del DDX con 4 viti, collegare ed inserire il monitor e coprire con la cornice esterna.

